


省エネナビの設置条件

省エネナビは、分電盤に計測器を取り付ける必要があります。



ご使用の分電盤が以下の条件を満たしているか、ご確認ください。

- ① メインブレーカーは、家庭用单相3線式または单相2線式ですか？

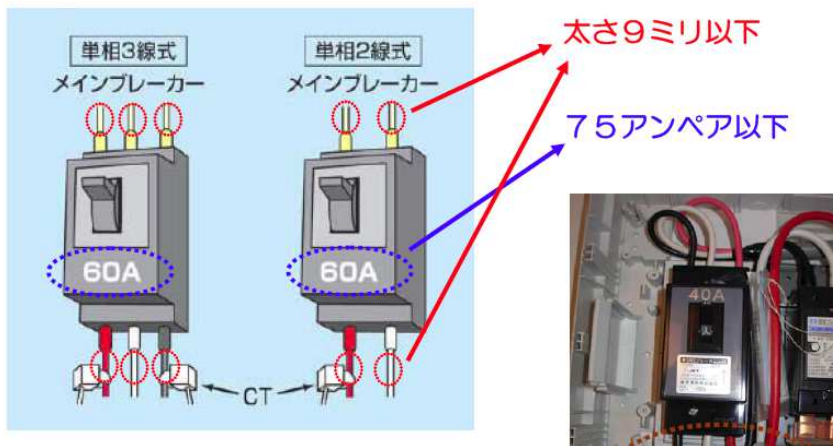

- ② 電流容量は75A以内ですか？
③ 電線の太さは、直径9ミリ以下ですか？
④ 分電盤の近くにコンセントはありますか？
※ 電力センサーの電源となるコンセントが必要です。
コンセントがない場合は、延長コードなどを使用して、近くに電源を用意してください。



取付け時の注意

- 電力センサーの取付けの際は、同梱の設置手引書をよく読んでから、注意して作業してください。
- 分電盤への取付けは感電する危険性がありますので、主幹ブレーカーをオフにした上で、乾いた軍手やゴム手袋を着用するなど、素手で作業しないようにしてください。
- 分電盤によっては、扉（ふた）が閉まらない場合があります。