

# 作業時の注意

別紙の操作簡易マニュアルに沿って草刈機の電源、リモコンの電源を入れてエンジン始動し走行、草刈り作業を行ってください。



リモコン操作 前進（エンジン側）後進（赤いカバー側）に動きます。

前進・後進どちらからでも草刈りできますので斜面でUターンしない方が安心です。



刈り取った後を片方のキャタピラをかさねて通ると綺麗に刈れます。

リモコン本体にあるつまみ速度設定を12時のあたり、刈高さ設定も高めで

安全に作業してください。

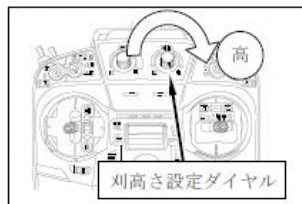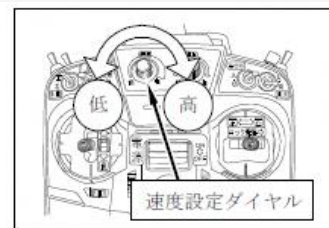

機械後方に立ち操作すると進行方向が分かりやすく操作しやすくなりますがグレーの位置には立たないでください。

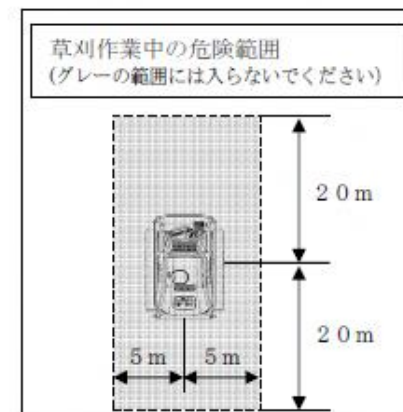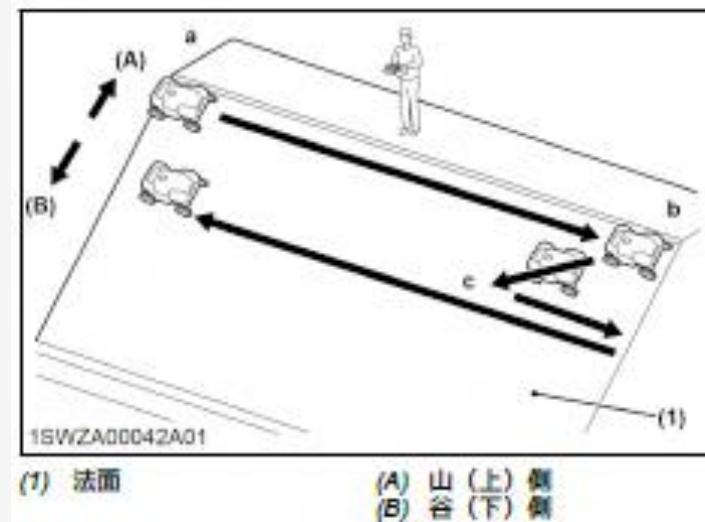



# 操作簡易マニュアル

## 1. 電源を入れる

### 1. 本機の電源を入れる

- ①【緊急停止スイッチ】が運転位置にあることを確認します。
- ②【電源ボタン】を1秒以上長押しすると【バッテリー残量LED】が順に光り、電源が入ります。



③ バッテリー残量LED

① 緊急停止スイッチ  
(運転位置 左)

② 電源ボタン

### 2. プロポ送信機の電源を入れる

- ①【電源スイッチ】をONの位置にします。  
「ピピピ」という電子音が鳴ります。
- ②【左右ジョイスティック】を右に一度倒し元に戻すと本機とつながります。
- ③通信が正常にできていると【表示ランプ】の青色が点灯します。

② 左右  
ジョイスティック

① 電源スイッチ

③ 表示ランプ



## 2. 走行する

### 1. 前後進

- ①前後進する場合は【前後ジョイスティック】を上下に倒します。  
倒す量によって速度は変化します。
- ②最高速度設定は、【速度設定ダイヤル】を回して最高速の設定を行う事が出来ます。

### 2. 左右に曲がる

- ①前後進しながら【左右ジョイスティック】を倒すとそれぞれの方向へ進路を変更します。
- ②その場旋回をする場合は、停止状態で【左右ジョイスティック】を倒すとそれぞれの方向へ、その場旋回をします。

1-① 前後  
ジョイスティック2-①② 左右  
ジョイスティック

1-② 速度設定ダイヤル

## 3. エンジンの始動

### 1. エンジンの始動

- ①【スロットルレバー】を「低」と「高」の中間以上の位置にしてください。
- ②プロポの【エンジンスイッチ】を「運転」の位置にしてください。
- ③プロポの【エンジン始動ボタン】をエンジンが始動するまで長押ししてください。  
(5秒で自動停止します。)

補足：チョーク (夏場の暑い時には切推奨)

- ①プロポにはオートチョーク機構が装備されています。エンジンがかかりにくい場合は、【チョーク入/切スイッチ】をどちらかに切替え、エンジンスイッチを必ず「運転」→「停止」→「運転」と操作してからエンジンを始動してください。



※チョークスイッチを切り替えた時には一度設定を本体に送信するため

## 4. 草刈りをする

### 1. 草刈り

- ①【刈高さ設定ダイヤル】を回して刈高さをお好みの位置に合わせます。  
刈高さは45mm～95mmで10mm単位で調整できます。
- ②【刈刃スイッチ】を「入」にすると刈刃が回りだし刈取り作業が行えます。


### 2. ECO(エコ)運転の仕方

ECOモードで作業すると草刈終了と同時に自動でエンジンを停止し、余分な燃料消費を抑える事が出来ます。

- ①【ECOモード切替スイッチ】を「入」にします。
- ②草刈終了後【刈刃スイッチ】を「切」にすると自動でエンジンが停止します。



# リモコンの設定と表示の注意点

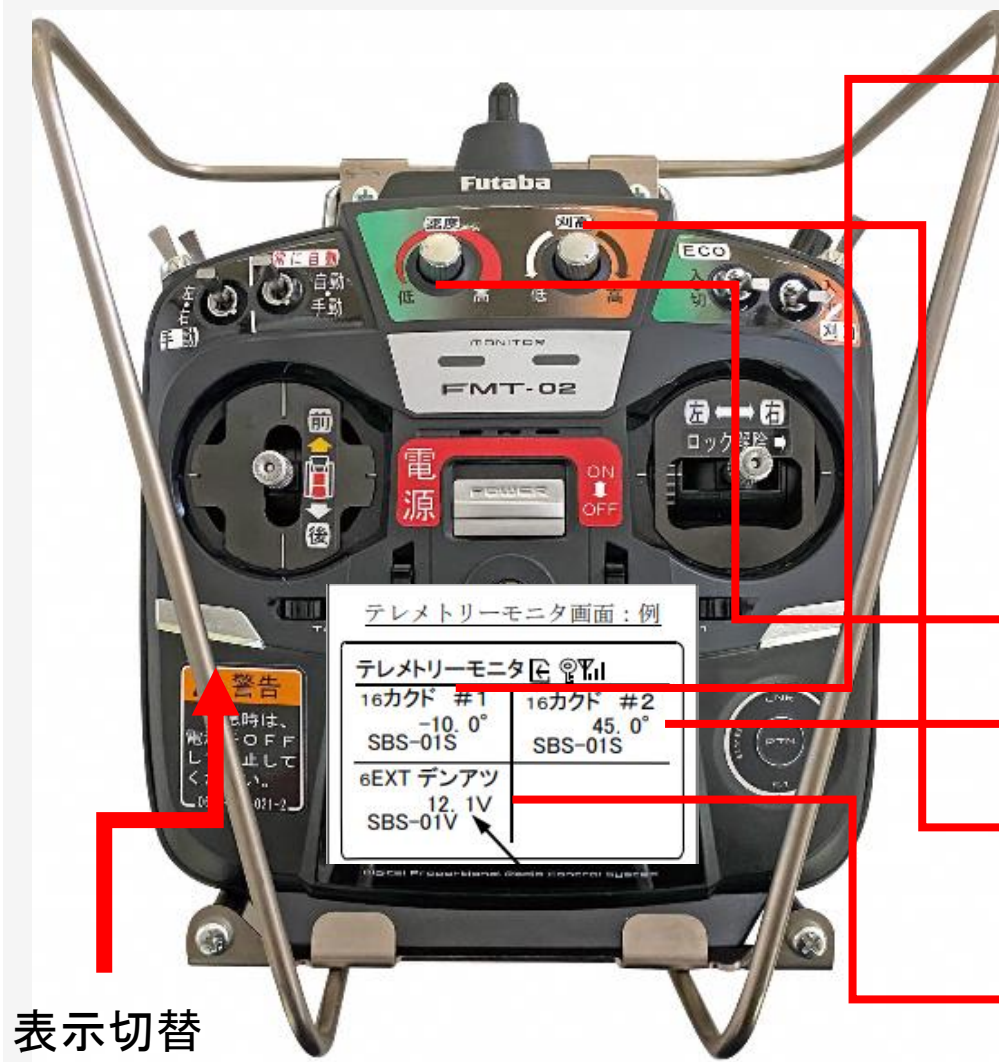

草刈機本体の傾斜角度表示 前後 20°以内推奨

草刈機本体の傾斜角度表示 左右 30°以内推奨

(40°を超えると本機オレンジランプが点灯します)

(45°を超えるとブザーが鳴り車体一旦停止します。再度スティックを中立に戻し安全な位置まで操作してください。)


速度調整ダイヤル 中間推奨 (12時でご使用ください)

刈高さ調整ダイヤル 凸凹や石ゴミの多い場所では **高い** でお使いください

デンアツ〇〇.〇Vがエラーコードとなります。(取説119ページ)

# 作業終了・中断停止操作

①リモコン操作 刈刃スイッチ 切  
(ECOモード入の場合にはエンジンもストップします)

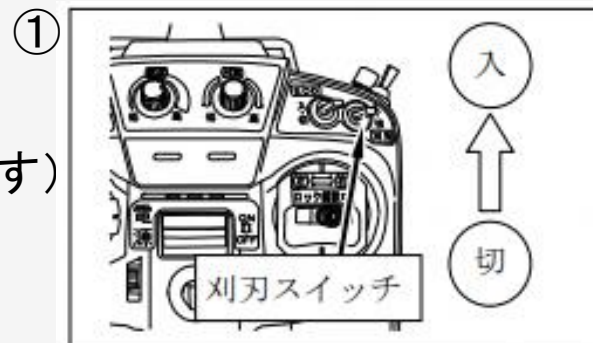


②リモコン操作 エンジンスイッチ 切




(安全な位置までリモコン操作で移動)

③神刈本体 非常停止スイッチを押す

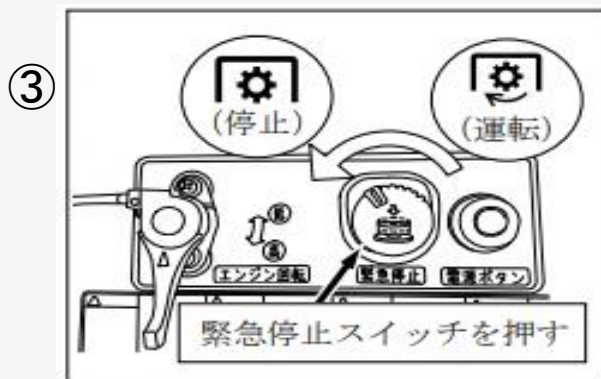

④リモコン操作 本体の電源切り

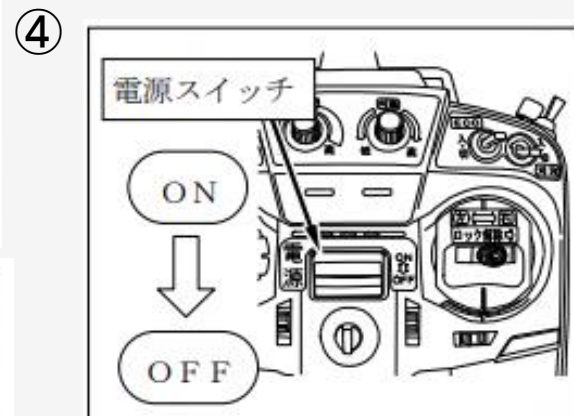

⑤燃料コックをOFFにする

